


3 Iniciar la reducción de temperatura nocturna


Cuando desee seleccionar la hora de inicio de la reducción de temperatura, pulse "7" hasta que se visualice 15° C. La luz verde (B) parpadeará lentamente para indicar que la reducción de temperatura está activa.

La temperatura se reduce a 15° C durante las siguientes 7 horas y esto se repetirá a la misma hora todas las noches.

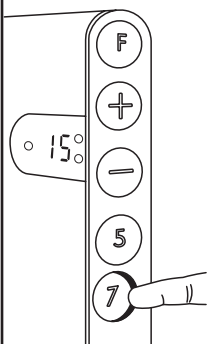

4 Iniciar la reducción de temperatura diurna


Cuando desee seleccionar la hora de inicio reducción de temperatura diurna, mantenga pulsado el botón "5" hasta que se visualice 15° C. La luz verde (A) parpadeará lentamente para indicar que la reducción de temperatura está activa. La temperatura se reduce a 15° C por las próximas 5 horas. Esto se repetirá a la misma hora de lunes a viernes, no afectando los sábados y domingos.

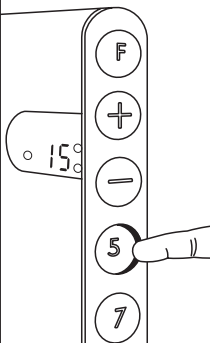

7 Cambiar el ajuste de reducción de temperatura

Mantenga pulsado el botón "F" y pulse 3 veces "7" o "5" dependiendo de lo que desee cambiar. Cuando "°C" parpadee en la pantalla, suelte "F".


Pulse Δ o ∇ para seleccionar la temperatura deseada. Puede seleccionar diferentes ajustes diurnos y nocturnos.

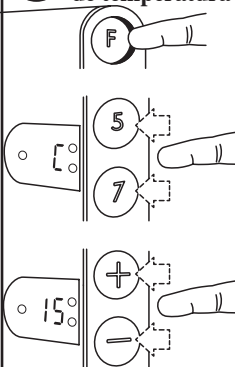

8 Modificar la duración de la reducción de temperatura

Mantenga pulsado "F" y pulse dos veces "7" o "5" dependiendo de lo que desee modificar. Cuando "h" (hora) parpadee en la pantalla, suelte "F".

Pulse Δ o ∇ para seleccionar el número de horas que desee que la reducción de temperatura dure.

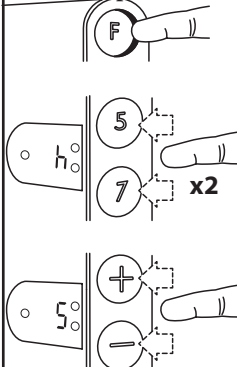

11 Calibración

Si la temperatura real de la habitación y el ajuste de Neo no concuerdan, Neo debe ser calibrado. Primero, deje que el radiador funcione constantemente a la misma temperatura, preferiblemente durante al menos 24 horas, manteniendo cerradas puertas y ventanas. Esto asegura que Neo está controlando la temperatura de la habitación. Cambios bruscos en la temperatura exterior pueden afectar la calibración, haciéndola menos precisa.

Si la temperatura real de la habitación y el ajuste de Neo no concuerdan, Neo debe ser calibrado. Primero, deje que el radiador funcione constantemente a la misma temperatura, preferiblemente durante al menos 24 horas, manteniendo cerradas puertas y ventanas. Esto asegura que Neo está controlando la temperatura de la habitación. Cambios bruscos en la temperatura exterior pueden afectar la calibración, haciéndola menos precisa.

Mantenga pulsado "F" hasta que aparezca "d". Suelte el botón "F" por un momento y luego púlselo una vez más. Se mostrará "°C" y luego el ajuste de temperatura normal.

Pulse Δ o ∇ hasta que la pantalla muestre la misma temperatura que la temperatura medida de la habitación. Guarde el ajuste presionando "F", o se almacenará automáticamente después de aproximadamente 30 segundos.

